



Gama TDL 43" TQL43F4PR001 MANUAL DEL USUARIO



¿Dudas?

¿Necesita ayuda?

Este manual le ayudará a disfrutar de su nuevo producto.



Si sigue teniendo dudas, llame a nuestra línea de asistencia: 199 309 314



o visítenos en: www.polaroid.com

ÍNDICE

ÍNDICE	1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	2
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	3
BOTONES EN LA TV	4
CONEXIONES.....	5
FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA	6-8
GRABACIÓN VIDEO PERSONAL (PVR)	9
GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG).....	10
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ.....	11-14
Funcionamiento del menú	11
Imagen	11
Sonido	11
Canal	12
Opciones	14
Bloqueo	14
MANDO USB	15-19
Recordatorio cuando use el reproductor USB.....	15
Soporte de reproducción de archivos USB.....	16
Menú USB	17
Reproducir película	17
Reproducir música	18
Explorar fotos	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	20
ESPECIFICACIONES	21

Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo y guárdelas como referencia en el futuro.

BATERÍA, CARGADOR Y OTROS ACCESORIOS

- Si el cable del cargador está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio o una persona con calificación similar para evitar riesgos.
- La alimentación debe sustituirse por otra en caso de avería, dado que no es reparable.
- La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- El cargador no está pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Las personas que no hayan leído el manual, a menos que hayan recibido explicaciones de una persona responsable de su seguridad y supervisión, no

deberían usar la unidad.

- Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el cargador.
- El cargador siempre debe estar accesible.
- El dispositivo no debe exponerse a goteo ni salpicaduras de agua.
- Los objetos llenos de agua, como los jarrones, no deben colocarse sobre el dispositivo.
- Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad para proporcionar una ventilación adecuada.
- Las fuentes de llama abierta, como las velas, no deben colocarse sobre el dispositivo.
- El dispositivo está pensado para usarse solamente en un clima templado.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente la batería o no se sustituye por el mismo tipo o equivalente.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del Sol, fuego o similares.
- No use conjuntamente distintos tipos de batería ni baterías nuevas con usadas.
- La batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad.
- Si la batería está gastada debe retirarse del producto.
- Las baterías deben desecharse de forma segura. Use los recipientes de recogida incluidos (consulte a su vendedor) para proteger el medioambiente.
- A todo volumen, una escucha prolongada del dispositivo de audio portátil puede dañar el oído del usuario y provocar problemas auditivos (sordera temporal o permanente, zumbidos, hiperacusia).

Recomendamos no escuchar el dispositivo de audio portátil a un volumen elevado y no más de una hora al día a volumen medio.

Instrucciones de seguridad

APAGAR EN ZONAS RESTRINGIDAS

Apague el teléfono en lugares en los que esté prohibido el uso de teléfonos móviles, o donde existan riesgos de provocar interferencias o daños, como en aviones, cerca de equipos médicos, carburantes, químicos o lugares con explosivos.

LA SEGURIDAD VIAL ES LO PRIMERO

Compruebe las leyes y normas vigentes sobre el uso de teléfonos móviles en los lugares en los que conduzca.

- No manipule el teléfono durante la conducción.
- Concéntrese por completo en la conducción
- Use un kit manos libres siempre que sea posible
- Salga de la carretera y aparque antes de realizar o recibir una llamada si lo permiten las condiciones de tráfico.
- Las señales de radio pueden afectar a algunos de los sistemas eléctricos del coche, como el equipo estéreo y el sistema de alarma.
- Si el coche está equipado con airbag, no impida su despliegue con equipos fijos o inalámbricos. Podría provocar graves heridas por un funcionamiento inadecuado.

INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos inalámbricos son susceptibles a interferencias que pueden afectar a su rendimiento.

PERSONAL AUTORIZADO

Este producto solamente puede ser instalado o reparado por personas cualificadas.

ACCESORIOS

Use exclusivamente baterías, cargadores y otros accesorios compatibles con este equipo. No conecte productos incompatibles.

MANTENGA SECO EL EQUIPO

Este equipo no es impermeable. Manténgalo seco.

NIÑOS

Guarde el teléfono móvil en un lugar seguro, fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono móvil contiene piezas pequeñas que pueden presentar un riesgo de asfixia.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Los números de emergencia pueden no estar disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, no debe depender exclusivamente del teléfono móvil para realizar una llamada de emergencia.

Compruébelo con su proveedor de servicio local.

Precauciones de uso

Este teléfono móvil cumple con las normas de exposición a ondas de radio.

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas internacionales para limitar la exposición a ondas de radio. Estas normas han sido desarrolladas por una organización científica independiente, ICNIRP, e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todos, sin importar la edad ni la salud.

Las recomendaciones de las normas de exposición para teléfonos móviles emplean una unidad de medida conocida como relación de absorción específica o SAR. El límite SAR definido en las normas de ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) medido en 10 gramos de tejido. En las pruebas para determinar el SAR, el equipo se usa en posiciones habituales a su potencia certificada máxima en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel SAR real de un dispositivo usado puede ser inferior al valor máximo porque el equipo ha sido diseñado para usar solamente la potencia necesaria para alcanzar la red. Dicha cantidad cambia según diversos factores, como la distancia a la estación base de la red.

Interferencias de radiofrecuencia

La emisión de radiofrecuencia de dispositivos electrónicos puede interferir con otros equipos electrónicos y provocar averías. Aunque este teléfono móvil ha sido diseñado según las normas de la UE sobre emisiones de radiofrecuencia, los transmisores inalámbricos de teléfonos y los circuitos eléctricos pueden causar interferencias con otros equipos electrónicos. Por lo tanto, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Aviones: Los equipos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono antes de subir al avión
- No lo use en tierra hasta que se lo permita el personal de a bordo.

Vehículos: las emisiones de radiofrecuencia del teléfono pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos motorizados. En el caso de su vehículo, consulte al fabricante o concesionario.

Implantes médicos:

Los fabricantes de equipos médicos recomiendan una distancia mínima de 15 centímetros entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador, para evitar interferencias con el dispositivo médico. Se recomienda que las personas que tengan dichos dispositivos:

-Mantengan siempre el equipo inalámbrico a más de 15cm de distancia del dispositivo médico.

-No lleve nunca equipos inalámbricos en un bolsillo interior.

-Coloque dicho equipo en el otro oído respecto al dispositivo médico.

-Apague el equipo inalámbrico si cree que interfiere con el dispositivo

-Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante médico.

Si tiene un implante médico y tiene dudas sobre el uso del equipo móvil/inalámbrico, debería consultar con su médico

Oído:

Advertencia: Usando auriculares corre el riesgo de no escuchar correctamente los sonidos externos. No use auriculares cuando puedan poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles pueden interferir con el correcto funcionamiento de los soportes auditivos.

Otros dispositivos médicos: Los equipos de transmisión de radio, incluyendo los teléfonos móviles, pueden interferir con el correcto funcionamiento de equipos médicos con protección insuficiente. Consulte con un médico o el fabricante del equipo médico para saber si el equipo está suficientemente protegido de señales de ondas de radio externas. Apague el dispositivo donde sea obligatorio por norma, especialmente en hospitales.

Instalaciones sanitarias: Los hospitales y las instalaciones sanitarias pueden usar equipos especialmente sensibles a emisiones de radiofrecuencia externas. Apague el teléfono cuando el personal o avisos fijos se lo indiquen.

Zonas de explosiones y áreas indicadas:

Apague el dispositivo en lugares potencialmente explosivos. Obedezca todas las instrucciones oficiales. Las chispas en estos lugares pueden provocar una explosión o incendio, provocando graves heridas o muerte. Apague el equipo en gasolineras, especialmente cerca de las bombas de combustible. Obedezca estrictamente las restricciones en depósitos de combustible, plantas químicas o lugares en los que se usen explosivos.

Las zonas potencialmente explosivas normalmente, pero no siempre, están claramente señalizadas. Incluyen zonas en las que se considera recomendable habitualmente apagar los motores de vehículos, las zonas bajo cubierta en embarcaciones, plantas de almacenamiento o transferencia de químicos, y lugares en los que el aire contenga productos químicos o partículas, como grano, polvo y virutas metálicas. Compruebe con los fabricantes de vehículos por LPG (como propano o butano) que el dispositivo pueda usarse con seguridad cerca de ellos.

Todos nuestros teléfonos cumplen con las normas y estándares internacionales, y en caso necesario nacionales, para limitar la exposición del usuario a campos electromagnéticos. Estas regulaciones y estándares se han adoptado tras realizar una investigación científica extensa. Esta investigación no ha definido relación alguna entre el uso del teléfono móvil y cualquier efecto negativo en la salud si se usa el dispositivo según las prácticas habituales.

Sin embargo, si desea reducir el nivel de exposición a radiaciones de radiofrecuencia, puede seguir las normas siguientes:

- Llame cuando las condiciones de recepción sean buenas para reducir la cantidad de radiación. Para hacerlo, evite llamar desde aparcamientos subterráneos o cuando viaje en tren o coche.
- Llame cuando la conexión del teléfono sea máxima (indicado con el número máximo de barras de la recepción de red)
- Use un kit de manos libres para asegurarse de que el teléfono esté alejado del vientre de mujeres embarazadas o el abdomen inferior de adolescentes.

Entorno de uso

Este equipo cumple con las recomendaciones de exposición a ondas de radio cuando se usa en su posición normal al lado del oído o a una distancia mínima de 1,5 cm. Cuando se use una funda, clip para cinturón o soporte para llevar el teléfono encima, éstos no deben contener metal y deben posicionar el equipo ligeramente alejado del cuerpo.


Enviar archivos de datos o mensajes requiere de una buena calidad de la conexión de red. El envío de archivos o mensajes puede retrasarse hasta que se obtenga dicha conexión. Siga las instrucciones según el retraso si la transmisión no se ha logrado

BOTONES EN LA TV

Botones del panel

Nota:

1. Los gráficos son solamente orientativos.
2. Esta TV no tiene botones de panel.

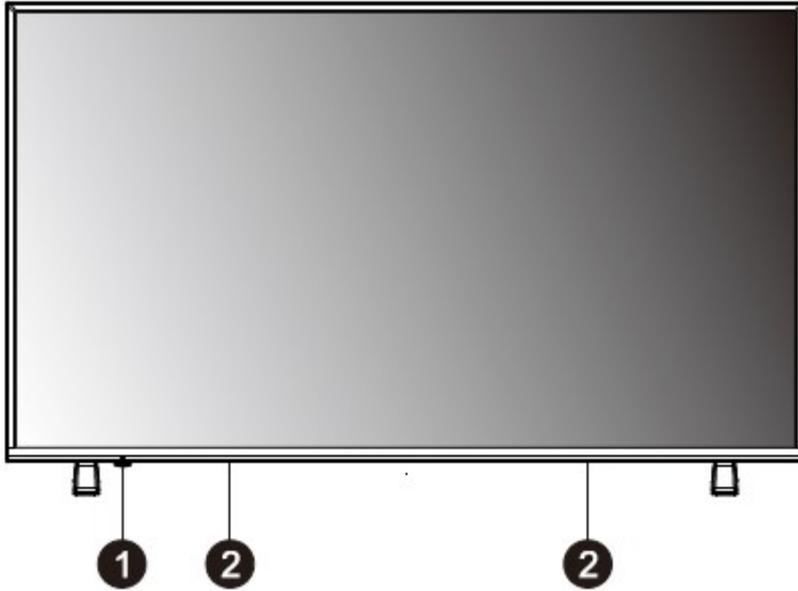


1. Indicador de encendido / Sensor remoto / Botón de espera
2. Altavoces

CONEXIONES

Terminales


Nota: Los gráficos son solamente orientativos.

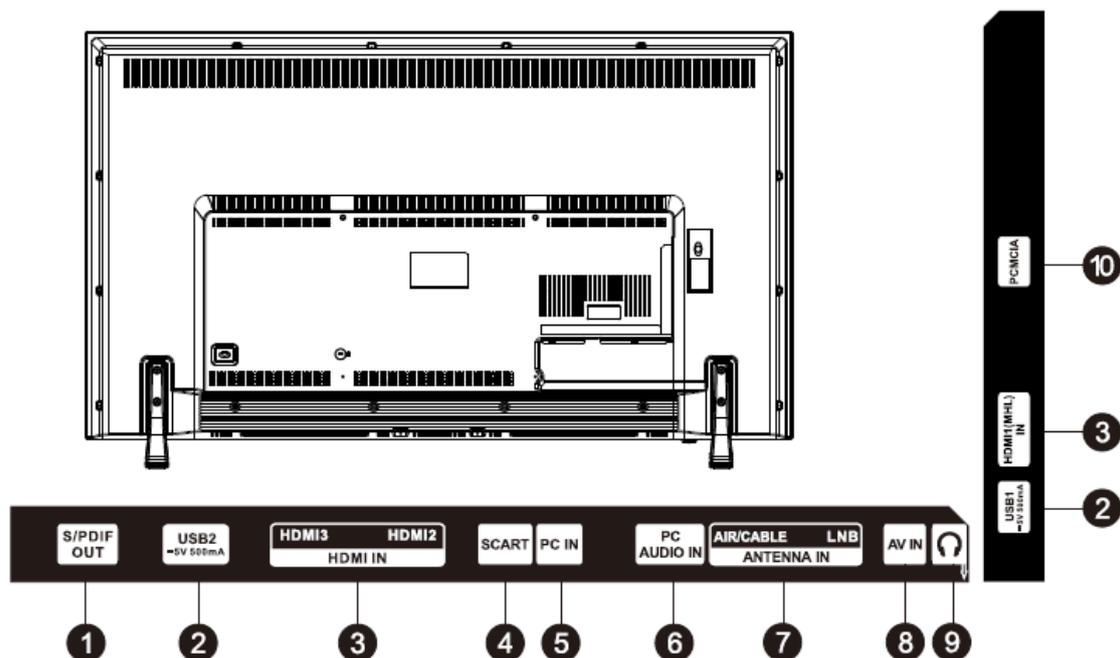

1. **SALIDA S/PDIF:** Use un cable óptico digital para conectar su TV a un receptor audio compatible.
2. **USB1/ USB2:** Puerto USB.
3. **ENTRADA HDM(MHL)/HDMI2/HDMI3:** Conecte la señal de entrada HDMI de una fuente de señal como un DVD; el puerto HDMI1 soporta la función MHL.
4. **SCART:** Puerto SCART.
5. **ENTRADA PC:** Conecte un PC con un cable VGA.
6. **ENTRADA AUDIO PC:** Entrada de audio para PC y entrada de audio para HDMI con señal con fase DVI.
7. **ENTRADA ANTENA (AIRE/CABLE LNB):** Conecte una antena a la TV para buscar programas.
8. **ENTRADA AV:** Conecte la señal de video y audio AV de una fuente de señal como un DVD.
9. **AURICULAR:** Salida audio, los altavoces se silenciarán cuando se conecten auriculares y se seleccionen.
10. **PCMCIA:** Conecte una tarjeta CAM.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia

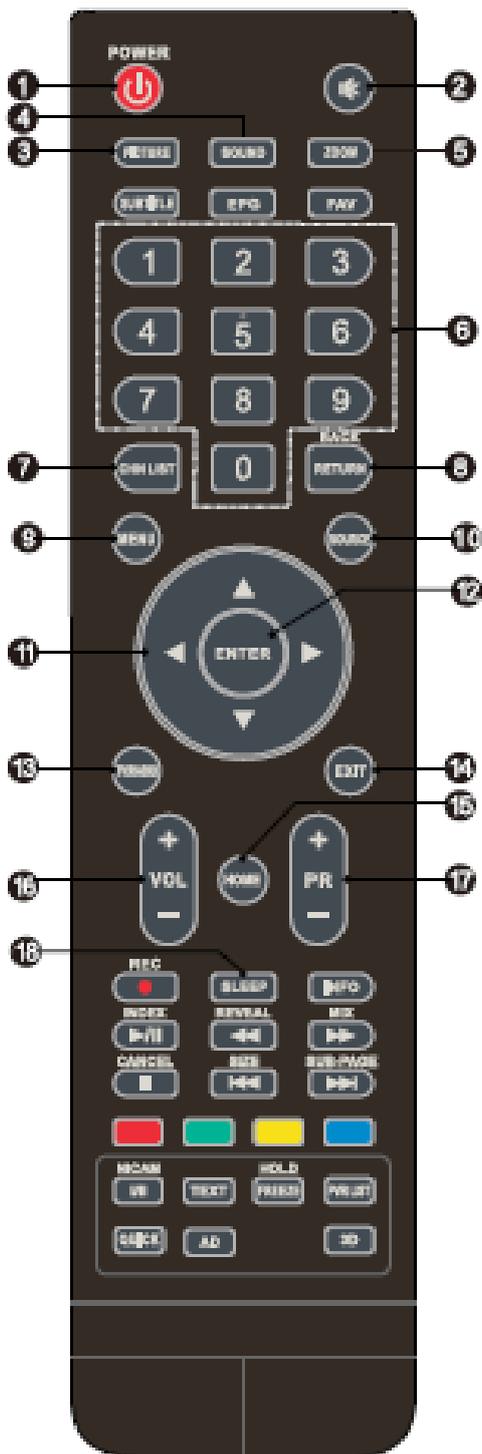

1. ENCENDIDO (🔌)

Pulse para encender o poner en espera la TV.

2. Silencio (🔇)

Pulse para silenciar o recuperar el volumen.

3. IMAGEN

Cambia el modo de imagen.

4. SONIDO

Cambia el modo de sonido.

5. Zoom

Cambia la relación de aspecto.

6. Botones numéricos

Elija directamente un canal.

7. LISTA CAN

Pulse para acceder a la lista de canales

8. VOLVER (ATRÁS)

Pulse para volver al canal visto previamente.

9. MENÚ

Abre las opciones del menú.

10. FUENTE

Seleccione el modo de fuente de entrada.

11. Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Navigate por el menú.

12. ENTER

Confirme la selección.

13. RADIO/TV

Cambia entre TV y radio.

14. SALIR

Sale del menú actual.

15. INICIO

Accede al escritorio inicial. Si su TV no tiene función de

INICIO, el botón no funcionará.

16. Subir/bajar volumen (VOL+/VOL-)

Suba o baje el ajuste de volumen.

17. Subir/bajar programa (PR+/PR-)

Cambiar programas ascendente o descendente.

18. REPOSO

Seleccione el tiempo de reposo, por ejemplo 10 min, 20 min, etc.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia



19. EPG

Pulse para mostrar la información EPG actual en modo TDT.

20. SUBTÍTULOS

Activa/desactiva los subtítulos en modo TDT/USB.

21. FAV. (Canales favoritos)

Pulse para ver los canales favoritos asignados. Pulse los botones arriba/abajo para pasar por los canales favoritos designados, pulse INTRO para confirmar.

22. Grabar (REC)

Pulse para grabar el programa actual (solo funciona en modo TDT).

23. INFO

Muestra información de la fuente actual.

24. Botones de control de reproducción USB

Reproducir y pausa (▶||)

Pulse para pausar la reproducción y pulse de nuevo para continuarla.

Detener (■)

Pulse para detener la reproducción.

Botón de retroceso rápido (◀◀)

Pulse para retroceder rápidamente.

Avance rápido (▶▶)

Pulse para avanzar rápidamente.

Anterior (◀◀)

Pulse para reproducir el archivo anterior.

Siguiente (▶▶)

Pulse para reproducir el archivo siguiente.

25. Botones de colores

Pulse para ejecutar la función indicada en modo TV o

TDT.

26. NICAM

Pulse para seleccionar la salida de sonido deseada, depende del canal emisor.

27. CONGELAR (MANTENER)

Congela la imagen en pantalla (no disponible en modo USB).

28. LISTA PVR

Muestra la lista de archivos de grabación.

29. RÁPIDO

Sin funcionalidad.

30. 3D

Sin funcionalidad.

31. AD (Descripción audio)

Pulse para activar la descripción audio, un narrador describirá lo que está sucediendo en pantalla para espectadores ciegos o con dificultades visuales, púlselo de nuevo para apagarla (solo disponible en modo TDT).

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia



Botones de control de teletexto

32. TEXTO

Pulse para acceder o salir del menú de teletexto.

33. PAUSA

Pulse para mantener la página de teletexto en pantalla sin actualizaciones ni cambios. Púlselo de nuevo para terminar con la fijación.

34. Otros botones

TAMAÑO

Agrandar la indicación de teletexto: Pulse el botón una vez para aumentar la mitad superior de la pantalla. Pulse el botón de nuevo para aumentar la mitad inferior de la pantalla. Pulse el botón de nuevo para volver al tamaño de pantalla normal.

MOSTRAR

Pulse este botón para mostrar información oculta, como la solución de acertijos o rompecabezas. Púlselo de nuevo para quitar la información de la pantalla.

MEZCLA

Pulse este botón para superponer el teletexto sobre el programa de TV.

Púlselo de nuevo para volver al modo de teletexto normal.

SUBPÁGINA

Pulse este botón para entrar o salir del modo subpágina (si está disponible). Pulse los botones rojo/verde para seleccionar la subpágina deseada.

ÍNDICE

Pulse este botón para mostrar la página de índice.

CANCELAR

Pulse este botón para volver al programa de TV temporalmente cuando esté buscando una página de teletexto. Cuando termine la búsqueda se mostrará el número de página en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Púlselo de nuevo para volver a la página de teletexto.

GRABACIÓN VIDEO PERSONAL (PVR)

NOTAS IMPORTANTES:

1. Para cualquier tipo de grabación con este televisor debe tener conectado un dispositivo externo al puerto USB correspondiente en la parte posterior del televisor para grabar en él.
2. El dispositivo USB debe tener formato FAT32.
3. La primera vez que use el dispositivo USB para grabar en esta TV, se recomienda formatear el dispositivo USB en el televisor antes de iniciar la grabación.
4. Asegúrese de estar viendo un programa de TDT.
5. Use un dispositivo móvil de alta calidad para grabar programas HD, o los videos se encallarán durante la reproducción.
6. Realice una copia de seguridad de todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB, podrían perderse accidentalmente. No asumiremos ninguna responsabilidad por pérdidas por mal uso o avería. La copia de seguridad de datos es responsabilidad del consumidor.

Grabación y reproducción instantánea con un toque

1. Introduzca un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad externo, y asegúrese de que tenga espacio suficiente.
2. Seleccione el programa de TV y canal que desee grabar.
3. Pulse el botón REC para acceder al modo PVR y comenzar la grabación. La barra de control PVR en pantalla se muestra como puede verse a continuación, puede seleccionar la configuración adecuada según sus preferencias.



4. Si la función PVR no puede realizarse, intente formatear el dispositivo USB.
5. Si desea detener la grabación, pulse el botón [■] y se detendrá.

Nota: (A) Durante el modo grabación no puede cambiar canales ni seleccionar otra función.

(B) Si la señal se interrumpe o desconecta durante la grabación, se detendrá hasta que se establezca la señal. Puede provocar que se pierda contenido del programa.

Grabación con temporizador

Tiene dos formas de configurar el temporizador para grabar un programa de televisión.

Si conoce los detalles de la programación:

1. Acceda al canal que emitirá el programa que desee grabar.
2. Pulse el botón **EPG** en el mando a distancia para mostrar la interfaz EPG. El canal que esté viendo se marcará en la pantalla emergente.

3. Pulse el botón **ROJO** del mando a distancia e introduzca los detalles del programa en el menú de grabación pulsando ▲/▼ para seleccionar un elemento y ◀/▶ para cambiar la configuración. Por ejemplo, si el programa comienza a las 8:30 PM de ese mismo día, introduzca :30 en el espacio para MINUTOS, 20 en el espacio para HORAS (utiliza un reloj de 24 horas), y a continuación la fecha correspondiente. Use el mismo método para introducir la hora de finalización.
4. Elija el modo de grabación adecuado: una vez, cada día o semanalmente.
5. Pulse **INTRO** para confirmar la selección. Se mostrará la programación de todas sus grabaciones (la lista de programación). Consulte la función EPG para saber más sobre la programación.

Si está explorando la EPG, siga los pasos de la página de la función EPG.

GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG)

EPG son las siglas en inglés de la guía electrónica de programas digital. La proporcionan los proveedores de programación y ofrece información sobre los programas que se emiten. Puede acceder a ella en el modo digital pulsando el botón **EPG** del mando a distancia.

1. Pulse el botón **EPG** en el mando a distancia para mostrar la interfaz EPG. La segunda barra comenzando por arriba muestra la fecha y hora actuales. En la lista a continuación se marcará el canal que esté viendo en ese momento.
2. Antes de poder ver información EPG, debe 'activar' cada canal para el que desee ver información de programas. Para hacerlo, use los botones ▲/▼ para seleccionar un canal y pulse **INTRO** para confirmar.
3. Para comprobar los programas que se van a emitir en el futuro, ascienda con el botón ▲ al campo de fecha. Use el botón ▶ para seleccionar la fecha que desee comprobar.
4. Pulse el botón **Índice** () para ascender a la barra superior en pantalla y pulse el botón ▶ para seleccionar la lista de canales. La segunda barra mostrará uno de los canales disponibles.
5. Vaya al canal y use los botones ◀/▶ para seleccionar el canal del que desee ver información. Pasados unos instantes se mostrará la información de programa.
6. Use los botones ▲/▼ para moverse por los espacios horarios.
7. Pulse el botón **MENÚ** para salir del menú EPG.

Grabación

Pulse el botón **ROJO** para mostrar el menú de grabación (derecha). Consulte información detallada sobre los distintos modos de grabación con el televisor en un dispositivo USB.


Info

Pulse el botón **VERDE** para mostrar información sobre el programa seleccionado.

Programación

Pulse el botón **AMARILLO** para mostrar la lista de programación. Pulse ▲/▼ para seleccionar un evento, y pulse el botón **ROJO** para borrar un evento.

Recordatorio

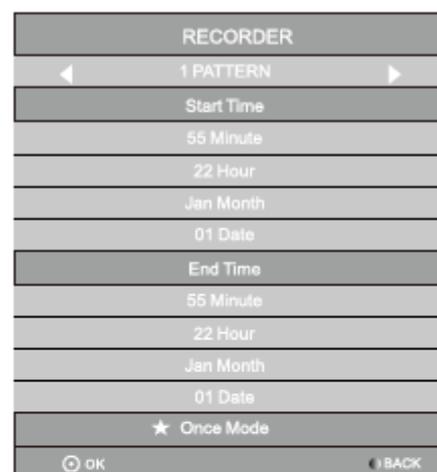

Pulse el botón AZUL para mostrar un menú de recordatorio.

Pulse ▲/▼ para seleccionar un elemento y ◀/▶ para cambiar la configuración.

Pulse INTRO para añadir el recordatorio del evento a la lista de programación.

Se mostrará una lista de programación actualizada.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Funcionamiento del menú (modo TDT)

Pulse la tecla "MENÚ" para acceder al menú principal.

Pulse la tecla de guía [◀]/[▶] para seleccionar el elemento deseado.

Pulse la tecla "INTRO" para acceder al elemento.

Pulse los botones [◀]/[▶]/[▲] / [▼] e INTRO para seleccionar los submenús.

Pulse la tecla "MENÚ" para salir del elemento.

Imagen

Modo de imagen

Selecciona el modo de control de imagen automático. Las opciones son Dinámico, Estándar, Suave y Usuario.

Temperatura de color

Selecciona la tonalidad de color general de la imagen. Las opciones son Frío, Medio, Cálido y Usuario.

Relación de aspecto

Selecciona la relación de aspecto (proporciones de pantalla) según el tipo de señal de video o preferencias. Las opciones son 16: 9/4: 3/Exploración precisa /Zoom1/Zoom2.

(Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles con ciertas fuentes).

Reducción de interferencias

Elimina las interferencias de la imagen. Las opciones son Apagado/Bajo/Medio/Alto. (No funciona con la fuente PC).

MPEG NR

Elimina las interferencias generadas cuando se crean señales de imagen digitales. Las opciones son Apagado/Bajo/Medio/Alto. (No funciona con la fuente PC).

Pantalla (puede no estar disponible)

Seleccione la fuente PC-VGA y en la configuración de imagen seleccione **pantalla**, podrá configurar los elementos siguientes.

Ajuste automático: Ajusta la pantalla automáticamente.

Posición H.: Ajusta la posición horizontal.

Posición V.: Ajusta la posición vertical.

Tamaño: Ajusta el tamaño.

Fase: Ajusta la fase.

Sonido

Modo de sonido

Seleccione su modo de sonido preferido para cada fuente de entrada. Las opciones son Estándar/Música/Película/Deportes/Usuario.

Graves

Ajusta las frecuencias bajas del sonido.

Agudos

Ajusta las frecuencias altas del sonido.

Balance

Controla el balance entre los altavoces (auriculares) derecho e izquierdo.

Volumen automático

Ajusta el volumen correspondiente al nivel de audio de la entrada. Puede elegir entre Activado y Desactivado.

Sonido envolvente

Activa el sistema de recuperación de sonido.

Conmutador AD (solo disponible en modo TDT)

Activa la descripción audio, puede activar la configuración del volumen AD.

Cuando active la descripción audio, un narrador describirá lo que está sucediendo en pantalla para espectadores ciegos o con dificultades visuales.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Canal

Sintonización automática

Seleccione DVB-T o DVB-C y pulse el botón **INTRO** para acceder al paso siguiente, seleccione el país o el tipo de exploración y se buscarán y guardarán automáticamente los programas. Si quiere detener la búsqueda automática, pulse el botón **MENÚ** o **SALIR** y se mostrará un diálogo de salida.

- Pulse ◀ para confirmar y salir.
- Pulse ▶ para continuar buscando.

Sintonización avanzada

Accede a la configuración de satélite crucial para buscar programas con fuente DVB-S.

Configuración de antena satélite (Pasos 1-3, consulte la Fig1)

Debe configurarse un grupo de configuraciones de antena satélite para cada satélite deseado antes de realizar una exploración de canales.

Satélite - Seleccione el satélite para esta TV.

Tipo LNB - Asegúrese de que el tipo LNB se corresponda con su antena.

Potencia LNB - Active o desactive la alimentación del LNB.

22KHz - Seleccione 22KHz para establecer el conmutador de 22K en ACTIVADO/DESACTIVADO. El modo automático se usa para activar o desactivar 22KHz según el tipo de LNB.

DiSEqCI .0/1.1 - Seleccione el modo DiSEqC para el LNB seleccionado.

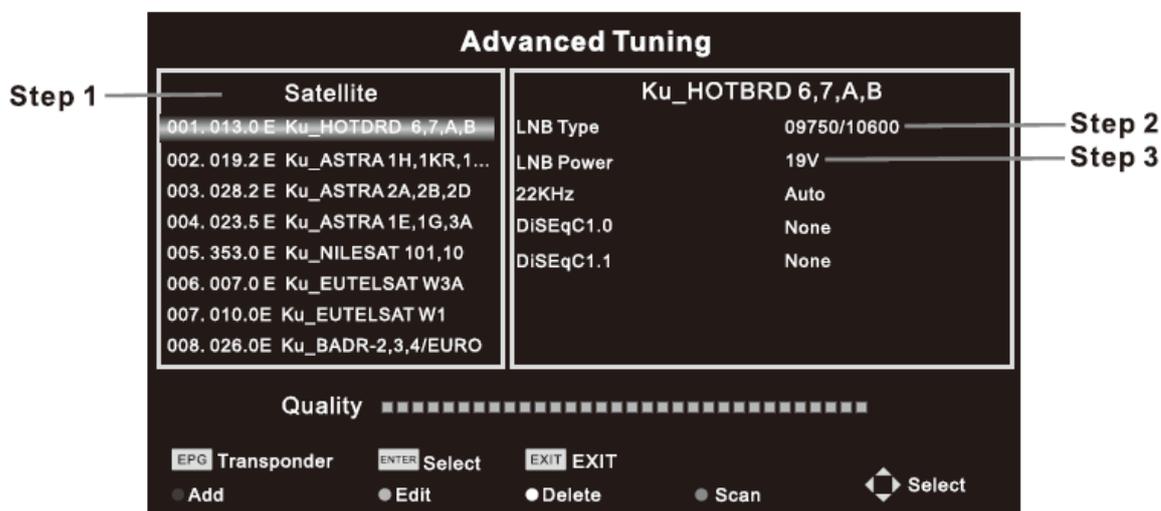


Fig 1

Paso 1 Marque **Satélite** y pulse **INTRO** para acceder a la lista de satélites y seleccione uno.

Paso 2 Marque **Tipo LNB** y pulse **INTRO** para seleccionar el tipo LNB.

Paso 3 Asegúrese de que el interruptor **22KHz**, **DiSEqCI .0/1.1** se corresponda con el satélite seleccionado.

Cuando termine con los pasos anteriores, pulse el botón azul para buscar canales.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Sintonización manual TDT

Busque y guarde programas manualmente.

Canal → Sintonización manual TDT

Seleccione el tipo de fuente (DVB-T o DVB-C) y busque manualmente programas digitales. En el menú Canal, seleccione **Sintonización manual TDT** y pulse **INTRO** para acceder.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar un **Nº de canal**, y pulse **INTRO** para iniciar la búsqueda.
2. La búsqueda se detiene cuando se encuentra un programa, que se guardará en la posición de canal actual. Si desea detener la búsqueda, pulse el botón **MENÚ**.

Sintonización manual TVA

Seleccione primero como tipo de fuente TVA. En el menú Canal, seleccione **Sintonización manual TVA** y pulse **INTRO** para acceder.

1. Marque y pulse-' o" para seleccionar **Guardar en 1** (u otro número), **Sistema de sonido y Nº de canal**. Seleccione **buscar** y pulse **INTRO** para iniciar la búsqueda.

- Pulse ► para que la unidad busque en una frecuencia ascendente;
- Pulse ◀ para que la unidad busque en una frecuencia descendente;

2. La búsqueda se detiene cuando se encuentra un programa, que se guardará en la posición de canal actual. Si desea detener la búsqueda, pulse el botón **MENÚ** .

■ Sintonización fina

Úsela para realizar pequeños ajustes en la sintonización de un canal. La sintonización fina no es necesaria en condiciones normales. Sin embargo, en zonas con condiciones de recepción precarias, en las que sea necesario realizar ajustes para mejorar la imagen y el sonido, use la sintonización fina.

1. Seleccione un canal que desee sintonizar con precisión.
2. **En el menú Canal**, seleccione **Sintonización manual TVA** y pulse ▼ para marcar **Sintonización fina**.
3. Pulse ◀ o ► para sintonizar con precisión hasta obtener la mejor imagen y sonido posibles.

Editar programa

Edite los programas. Puede pulsar los botones de colores del mando a distancia para saltarse programas, renombrar y borrar programas, y añadir programas a la lista de favoritos pulsando el botón FAV.

Información de señal

Muestra la información del canal TDT actual.

Información CI

Permite al usuario seleccionar en el menú de CAM. Seleccione el menú CI según el menú Tarjeta PC.

Alimentación de antena 5V

Esta opción solamente está disponible con fuente DVB-T, seleccione **Activado** para proporcionar alimentación a la antena de la TV; Seleccione **Desactivado** para apagar esta función.

Actualización de software (OAD) (solo en algunas regiones)

Seleccione Activado para permitir que la TV actualice el software del sistema mediante la antena. Seleccionar Desactivado se apagará esta función.

Sintonización OAD (solo en algunas regiones)

Cuando la actualización de software (OAD) esté desactivada, esta opción estará desactivada. Seleccionando la exploración OAD se exploran los canales para localizar la información de actualización OAD.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Opciones

Nota: Las funciones son distintas según la fuente, la imagen varía con la pantalla y solamente sirve como referencia.

Idioma OSD

Selecciona el idioma OSD.

Idiomas audio / Idiomas subtítulos (Nota1)

Seleccione según sus preferencias.

Idioma TTX

Seleccione el idioma TTX para distintas regiones.

Hora

Puede configurar Sincronización automática, Reloj, Zona horaria, Horario de verano, Temporizador de reposo y Reposo automático.

CEC HDMI

Pulse para acceder a los submenús.

CEC HDMI - Activa o desactiva la función CEC HDMI.

Espera automática - Pone la TV en espera automáticamente.

Lista de dispositivos - Con CEC HDMI activado, puede marcar la lista de dispositivos conectados a la TV.

Sistema de archivos PVR (Nota 1)

Configuración de grabación de video personal. Si desea usar esta función debe recibir un programa digital y tener conectada una unidad de disco USB.

Restablecer valores por defecto

Restablece la configuración del usuario a los valores por defecto.

Actualizar software (USB)

Conecte un dispositivo USB con el software de actualización para actualizar el sistema de la TV.

Nota:

1. Idiomas audio / Idiomas subtítulos / Sistema de archivos PVR solamente funcionan en modos DVB-S / DVB-C / DVB-T.
2. Los datos del usuario en esta TV se perderán definitivamente si usa esta función.
3. No apague la TV durante el proceso de actualización del software o la TV podría dejar de funcionar, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.

Bloqueo

Bloquear sistema

Introduzca la clave inicial (0000) para acceder a esta función, seleccione "activado" y se activarán funciones como "Establecer clave", "Bloquear programa" u "Orientación paterna"; seleccione "desactivado" y estas tres funciones se desactivarán. Si olvida la clave puede introducir la clave de superusuario (8899) para acceder al sistema de bloqueo.

Establecer clave

Restablece la clave.

Bloquear programa

Establece los programas bloqueados según sus preferencias.

Orientación paterna

Configúrela para determinar los programas que pueden ver los niños.

Modo hotel (puede no estar disponible)

Solo para uso de hoteles.

MANDO USB

Recordatorio cuando use el reproductor USB

1. Algunos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser compatibles ni funcionar correctamente con esta TV.
2. Realice una copia de seguridad de todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB, podrían perderse accidentalmente. No asumiremos ninguna responsabilidad por pérdidas por mal uso o avería. La copia de seguridad de datos es responsabilidad del consumidor.
3. En caso de archivos de gran tamaño la velocidad de carga puede tardar más tiempo.
4. La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB depende de cada dispositivo.
5. Cuando conecte o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que la TV no esté en modo USB; en caso contrario, el dispositivo de almacenamiento USB o los archivos que contenga podrían dañarse.
6. Use exclusivamente un dispositivo de almacenamiento USB formateado en sistema de archivos FAT16, FAT32 o NTFS, ofrecido por el sistema operativo Windows. En caso de dispositivos de almacenamiento formateados con un programa distinto no soportado por Windows, puede que no se reconozca.
7. Cuando use una unidad de disco duro USB que precise de alimentación, asegúrese de que la potencia no exceda los 500 mA. Si la potencia del disco duro USB excede los 500 mA, el sistema de TV pasará a modo espera, y deberá desconectar el disco duro USB y reiniciar el sistema de TV.
8. Se mostrará un mensaje "**Archivo no soportado**" si el formato de archivo no está soportado o el archivo está corrupto.
9. Las imágenes de gran tamaño FHD necesitan más tiempo para procesarse, no es un problema de la TV. Tenga paciencia y espere.
10. Esta TV puede no soportar algunos archivos multimedia modificados y actualizados por cambios de formato de codificación u otros avances técnicos.

MANDO USB

Soporte de reproducción de archivos USB

Video

Tipo de archivo/(Nombre ext)	Tipo de video	Tipo de audio	Observaciones
MP4, MOV/(.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP(XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI / (.avi)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP(XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF / (.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP(XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKV / (.mkv, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP(XviD)	MPEG-AUDIO	
TS / (.ts/trp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG, MPEG/(.dat, .mpg, mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB / (.vob)		LPCM MPEG-1 Layer2	
MP4, MKV /(mp4., mkv.)	HEVC		Tasa de bits=30m bps, 1080p a 30fps.

Música

Tipo de archivo/(Nombre ext)	Extensión de archivo	Soporte de versión	Observaciones
Mpeg-1 Layer 3			
	Wma	LPCM	WMA 7-9.1 es WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	n/a (incluido en el video solamente)	MPEG1/2	
LPCM	n/a (incluido en el video solamente)		
AAC	Aac,mp4,M4A		el cliente debe obtener su propia licencia

			AAC tasa de bits variable: solo velocidad de avance 1.5x~2x m4a no puede usar AR/RR ADIF no puede usar AR/RR ADTS no puede usar AR/RR
--	--	--	--

Foto

Tipo de archivo	Extensión de archivo	Soporte de versión	Observaciones
JPEG	Jpg/jpeg		
BMP	Bmp		todos los modos soportados
PNG	Png	MPEG1/2	entrelazado soportado modo animación no soportado

MANDO USB

Menú USB


Pulse el menú Fuente y seleccione el botón USB; puede ver películas, música y archivos de foto desde su dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal de entrada USB y seleccione el tipo de medio en la página de inicio: PELÍCULA, MÚSICA y FOTO.
2. Pulse el botón [INTRO], la pantalla mostrará el dispositivo USB conectado, pulse el botón [INTRO] de nuevo para ver las carpetas y archivos.
3. Pulse [◀] / [▶] o [▲] / [▼] para seleccionar una carpeta, pulse [INTRO] para abrir la carpeta y seleccione los archivos, y pulse [INTRO] para marcarlos; marque a continuación el que desee reproducir primero y pulse [▶/||] para iniciar la reproducción, o seleccione un archivo y pulse [▶/||] para iniciar directamente la reproducción.
4. Pulse [■] para detener la reproducción y volver a la carpeta del nivel superior.
5. Pulse continuamente [RETORNO] para retroceder a la carpeta del nivel superior.
6. Repita este paso para seleccionar y reproducir otros tipos de medios.

Reproducir película

Pulse [INFO] / [▼] para mostrar / salir de la barra de menú siguiente. Pulse los botones de control USB en el mando a distancia para realizar las operaciones correspondientes.

Barra de control de película

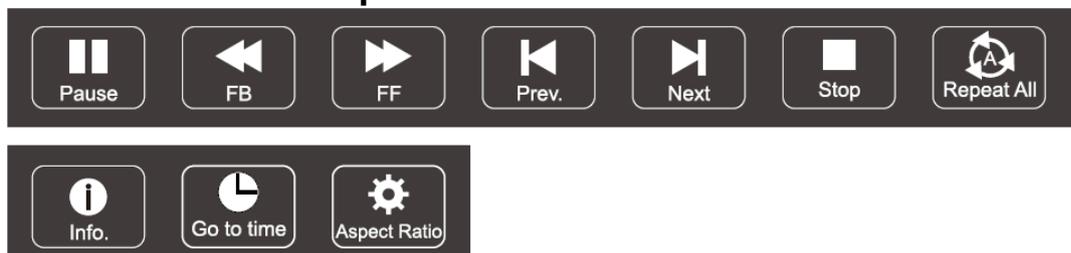

Reproducir y pausa/Detener/Ant. /Siguiente

Pulse [▶/||] para reproducir o pausar la reproducción; pulse [■] para detener la reproducción; pulse [◀] / [▶] para reproducir el archivo de video anterior o siguiente. También puede pulsar [◀]/[▶] para marcar uno de los cuatro iconos y pulsar [INTRO], la TV actuará como corresponda.

Retroceso/avance rápido

Presione y mantenga [◀◀] / [▶▶] durante segundos para mover el proceso de reproducción del modo correspondiente, y pulse [▶/||] para iniciar la reproducción desde la nueva posición.

Modo de reproducción

Marque el icono correspondiente y pulse [INTRO] para cambiar a otro modo de reproducción.

Información

Marque el icono correspondiente y pulse [INTRO] para ver la información del video reproducido.

Ir a tiempo

Salta a un punto específico introduciendo el tiempo. Marque el icono correspondiente y pulse

[INTRO] para abrir la pantalla de búsqueda con introducción de tiempo. Pulse [◀]/[▶] para mover el cursor y use los botones numéricos para introducir el tiempo. Pulse [INTRO], la TV comenzará a reproducir desde el tiempo establecido.

Relación de aspecto

Marque el botón y pulse [INTRO] para seleccionar el modo de pantalla.

MANDO USB

Reproducir música

Pulse [INFO]/[▼] para mostrar / salir de la barra de menú siguiente. Pulse los botones de control USB en el mando a distancia para realizar las operaciones correspondientes.

Barra de control de música



Reproducir y pausa/Detener/Anterior/Siguiente

Pulse [▶/||] para reproducir o pausar la reproducción; pulse [■] para detener la reproducción; pulse [◀] / [▶] para reproducir la música anterior o siguiente. **Puede pulsar también** [◀] / [▶] para marcar el icono correspondiente en la barra de control, y pulse [INTRO], la TV actuará del modo correspondiente.

Avance/retroceso rápido

Presione y mantenga [◀◀] / [▶▶] durante segundos para mover el transcurso de la reproducción como desee, y pulse [▶/||] en el mando a distancia para iniciar la reproducción desde la nueva posición.

Modo de reproducción

Marque el icono y pulse [INTRO] para cambiar a otro modo de reproducción.

Información

Marque el icono correspondiente y pulse [INTRO] para ver la información de la música reproducida.

Nota:

- Este menú solamente muestra archivos soportados.
- Los archivos con otras extensiones no se muestran aunque estén guardados en el mismo dispositivo de almacenamiento USB.
- Un archivo MP3 sobremodulado puede causar distorsiones de sonido durante la reproducción.
- Esta TV soporta la presentación de letras (Inglés). El número máximo de caracteres por línea es de 48.


- El nombre de archivo de la música y las letras debe ser idéntico para mostrar letras cuando se esté reproduciendo música.
- Si quiere mostrar las letras correspondientes en pantalla con la música, debe guardar las letras en la misma carpeta usando el mismo nombre de archivo con extensión de archivo ".lrc".

MANDO USB

Explorar fotos

Pulse [**INFO**] / [**▼**] para mostrar / salir de la barra de menú siguiente. Pulse los botones de control USB en el mando a distancia para realizar las operaciones correspondientes.

Barra de control de foto

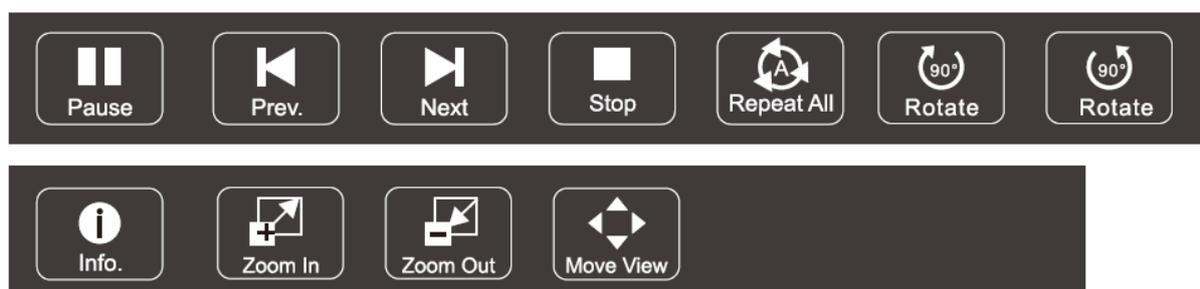

Reproducir y pausa/Detener/Anterior/Siguiente

Pulse [**▶/||**] para reproducir o pausar la reproducción; pulse [**■**] para detener la reproducción; pulse [**◀**] / [**▶**] para reproducir la imagen anterior o siguiente. **Puede pulsar también** [**◀**] / [**▶**] para marcar el icono correspondiente en la barra de control, y pulse [**INTRO**], la TV actuará del modo correspondiente.

Modo de reproducción

Marque el icono y pulse [**INTRO**] para cambiar a otro modo de reproducción.

Rotar

Marque el icono correspondiente en la barra del menú y pulse [**INTRO**] para rotar la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Info,

Marque el icono correspondiente y pulse [**INTRO**] para ver la información de la fotografía reproducida.

Aumentar/Reducir

Marque el icono correspondiente en la barra del menú y pulse [**INTRO**] para aumentar/reducir la imagen.

Mover vista

Cuando se aumente la imagen, use esta función para moverse por la imagen. Marque este icono y pulse el botón [**INTRO**], y pulse a continuación izquierda/derecha/arriba/abajo para mover la imagen.

Nota:

La función Mover () solamente está disponible si se ha aumentado la imagen.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico de servicio, revise la información siguiente para conocer posibles causas y soluciones al problema que esté experimentando.

SIN IMAGEN, SIN SONIDO

1. Compruebe si el fusible o interruptor de circuito está funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para comprobar que funcione o esté activada.
3. El enchufe realiza un contacto inadecuado con la toma.
4. Compruebe la fuente de señal.

SIN COLOR

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. Puede que esté recibiendo un programa en blanco y negro.

EL MANDO A DISTANCIA NO FUNCIONA

1. Cambie las baterías.
2. Las baterías no están instaladas correctamente.
3. La alimentación no está conectada.

SIN IMAGEN, SONIDO NORMAL

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede tratarse de un fallo de la emisión.

IMAGEN NORMAL, SIN SONIDO

1. Pulse el botón de subir volumen para aumentar el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse SILENCIO para recuperarlo.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede tratarse de un fallo de la emisión.

PERTURBACIONES EN LA IMAGEN

Son causadas normalmente por interferencias locales, como vehículos, lámparas y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar las interferencias.

PANTALLA EN BLANCO EN MODO PC

(Solo para modelos con terminales de PC)

Es posible que la TV no pueda reconocer la resolución establecida por el PC. Recomendamos cambiar a la mejor resolución u otras resoluciones estándar del sistema Windows. Establezca la velocidad de refresco en 60Hz.

SE VEN PUNTOS E INTERFERENCIAS

Si la antena está situada en los límites de una señal de televisión con señal débil, la imagen puede verse afectada por puntos. Cuando la señal sea extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Sintonice con precisión el canal.
4. Pruebe con otro canal. Puede tratarse de un fallo de la emisión.

IGNICIÓN

Aparecen puntos negros o bandas horizontales, o la imagen parpadea o se distorsiona. Normalmente lo causan las interferencias de un sistema de ignición de vehículo, luces de neón, taladros eléctricos, u otros electrodomésticos.

IMAGEN FANTASMA

Las imágenes fantasmas son causadas por la señal de televisión por dos motivos. Uno es directamente, el otro es por reflejos de edificios elevados, montes u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

Estas interferencias causan distorsiones o bandas en diagonal, y en algunos casos la pérdida de contraste en la imagen. Localice y elimine la fuente de interferencias de radiofrecuencia.

Nota:

Si el problema persiste tras solucionarlo, contacte con su centro de asistencia local.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla - diagonal:	109cm
Resolución de pantalla:	1920x1080
Potencia de salida audio (I + D)	8W + 8W
Tensión nominal:	AC 100-240V- 50/60HZ
Consumo nominal:	100W
Dimensiones (L x A x P mm):	969,5x610,2x212,2mm
Peso neto:	9,6Kg

Entorno (solo para zonas climáticas tropicales):

Temperatura operativa: 5°C~45°C
Humedad operativa: 20%~80%
Temperatura de almacenamiento: -15°C~50°C
Humedad de almacenamiento: 10%~90%

Entorno (solo para zonas climáticas moderadas):

Temperatura operativa: 5°C~35°C
Humedad operativa: 20%~80%
Temperatura de almacenamiento: -15°C~45°C
Humedad de almacenamiento: 10%~90%

Cobertura de canales: DVB-T/T2: 174MHz-230MHz; 470MHz-860MHz;
DVB-C: 50-858MHZ
DVB-S/S2: 950MHz-2150MHz

Sistema:

TDT: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
TVA: PAL/SECAM (BG/DK/I)

Programas preestablecidos: TVA: 100, DVB-T/ DVB-C: 800; DVB-S: 2000

Método de indicación de estado: Indicación en pantalla

Indicador de ajuste de función: Indicación de menú

Idioma de OSD: Múltiples opciones

Entrada de antena RF: 75 ohm sin equilibrar



Declaración de cumplimiento CE

Por la presente, Market Maker Brand Licensing declara que el aparato al que se refiere este manual del usuario cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directriz 1999/5/CE. La declaración de cumplimiento puede verse en la dirección siguiente:

Market Maker Brand Licensing
79/81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7
69570 DARDILLY - FRANCIA

PLR IP Holdings, LLC, sus licenciados y afiliados, apoyan por completo las iniciativas sobre residuos electrónicos. Como protectores responsables del medioambiente, y para evitar vulnerar las leyes establecidas, usted debería desechar adecuadamente este producto cumpliendo con todas las normas aplicables, directrices u otras normas de la zona en la que resida. Compruebe con sus autoridades locales o el vendedor en el que adquirió este producto para determinar el lugar en el que puede desechar correctamente el producto.



Eliminación de productos eléctricos y electrónicos de desecho por los usuarios finales en la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o el embalaje indica que el producto no puede eliminarse con los residuos genéricos. El usuario es responsable de la eliminación de este tipo de residuos desechándolos en un “punto de reciclaje” específico para residuos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje de equipos eléctricos contribuyen a conservar los recursos naturales y protegen el medioambiente y la salud. Para obtener más información sobre la recogida y el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, contacte con su ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos o el establecimiento en el que adquirió el producto.



A todo volumen, la escucha prolongada de dispositivos de audio portátiles puede dañar el oído.

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.

Para obtener información sobre garantía y soporte técnico, llame al 0 811 482 202 o visite www.polaroid.com.

Las características, especificaciones y aspecto del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



Questions?
Need some help?
This manual will help you
enjoy your new product



If you still have questions,
call our help line:
902 380 038



or visit us at:
www.polaroid.com

© 2014 All Rights Reserved




*Instantly recognizable. Instantly
reassuring. The Polaroid Classic Border
lets you know you've purchased a product
that exemplifies the best qualities of our
brand and that contributes to our rich
heritage of quality and innovation.*

*Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Color
Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP
Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's
Warranty or support.*

www.polaroid.com

Imported by Market Maker Brand Licensing - 81 Route Nationale 7 -
69570 Dardilly, France

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.

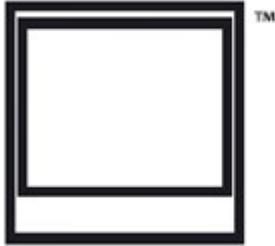

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Reconocible y tranquilizador de inmediato. El marco clásico Polaroid le anuncia que ha adquirido un producto que muestra las mejores cualidades de nuestra marca y contribuye a nuestra tradición de calidad e innovación.

Polaroid y *Polaroid & Pixel* son marcas comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de su respectivo propietario, que no esponsoriza, apoya ni ha aprobado este producto. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto ni ofrece ninguna garantía del fabricante o soporte.

Market Maker Brand Licensing, 79/81 Ancienne Route Nationale 7, 69570 Dardilly, Francia