PUERTAS TRASERAS DE LA CARCASA

Su cámara HERO+ incluye tres puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes viene equipada con una puerta trasera standard.

PUERTA TRASERA ESTÁNDAR

Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 40 m (131'). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de humedad o suciedad.

CAMBIO DE LAS PUERTAS TRASERAS *

*Las puertas adicionales se venden por separado.

1. Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.
2. Tire de la puerta trasera hacia abajo hasta que se desconecte de la bisagra.
3. Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.
4. Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

MONTAJE DE LA CÁMARA

Monte su GoPro en cascos, equipos y otros elementos con los soportes adhesivos curvos y planos y hardware que se venden por separado.

MONTAJE EN SUPERFICIES PLANAS

MONTAJE EN SUPERFICIES CURVAS

VISUALIZACIÓN, EDICIÓN Y USO COMPARTIDO

GOPRO APP

La GoPro App gratuita permite el control total de la cámara, la previsualización de tomas, la reproducción y el uso compartido del contenido.

GOPRO STUDIO

GoPro Studio facilita la importación, reproducción y edición de sus vídeos GoPro. Puede descargarlo en forma gratuita en gopro.com/getstarted.

COMPARTA SUS TOMAS FAVORITAS AL INSTANTE

La GoPro App le permite crear videoclips cortos en su teléfono o tablet para compartirlos fácilmente en Instagram, Facebook, YouTube y más.

Es la forma más fácil y rápida de compartir momentos increíbles mientras los captura.

Para obtener las instrucciones completas para la sincronización, visite gopro.com/support

Download on the App Store

GET IT ON Google play

*Compatible solo con videos grabados en determinados modos. Compatible con Android (versión 4.3 o superior).

CREE + COMPARTA VIDEOCLIPS

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN

1. Per aprire il menu delle impostazioni relative alla modalità corrente, premi il pulsanteSettings/Tag (impostazioni/tag).
2. Premi ripetutamente il pulsantePower/Mode (alimentazione/modalità) fino ad ottenere la modalità desiderata.
3. Premi il pulsanteShutter/Select (otturatore/selezione) per selezionare un'opzione.

TECLAS DE CONFIGURACIÓN

Resolución de videos	Captura rápida
Fotogramas por segundo	LED
Exposímetro puntual	Pitidos
Intervalo/Grabación en bucle	Formato de video
Inalámbrico	Fecha/Hora
Orientación	Eliminar

CONECTAR LA CÁMARA A LA GOPRO APP

1. Descargue la GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla de la aplicación para conectar su cámara.

(De ser necesaria, la contraseña predeterminada para su cámara es goprohero).

MODOS

Para cambiar de modo, presione el botónPower/Mode (Encendido/Modo) varias veces para elegir el modo deseado.

VIDEO
Captura un video.

FOTOGRAFÍA
Captura una foto.

RÁFAGA DE FOTOS
Captura una ráfaga de fotos.

SECUENCIA
Captura una serie de fotos a intervalos programados.

CONFIGURACIÓN
Ajusta la configuración general de la cámara.
(Presione el botón Shutter/Select (Obturador/Seleccionar) para abrir el modo Configuración).

Para obtener los detalles de todos los modos, las resoluciones y las configuraciones, descargue el manual del usuario en gopro.com/getstarted

AYUDA Y RECURSOS

ACTUALICE SU CÁMARA
Aproveche al máximo su GoPro con las actualizaciones de las características y el rendimiento.

CREE UNA CUENTA GOPRO
Reciba actualizaciones, participe en concursos y más.

DESCÁRGUE EL MANUAL DEL USUARIO

CONTÁCTENOS AL CLIENTE
Obtenga ayuda y encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes.

CONTROLE. MIRE. COMPARTA.
Más información sobre GoPro App.

VEA VIDEOS TUTORIALES
Aprenda con consejos + trucos de los expertos.

ENCENDIDO + GRABACIÓN

1. Presione el botónPower/Mode (Encendido/Modo) para encender la cámara.
2. Presione el botón Shutter/Select (Obturador/Seleccionar) para empezar o detener la grabación.

ETIQUETA DE ÉNFASIS
Presione el botónSettings/Tag (Configuración/Etiqueta) para marcar momentos clave mientras graba para encontrarlos fácilmente en el futuro.

VISITE GOPRO.COM/GETSTARTED

CONFIGURACIÓN

1. Destrabe el seguro y abra la puerta trasera.
(La cámara no puede retirarse de la carcasa).
2. Inserte la tarjeta microSD.
(Requiere como mínimo una tarjeta microSD clase 10 o UHS-I de hasta 64 GB; se venden por separado).
3. Cargue la batería con el cable USB incluido.
(La batería no puede retirarse de la cámara).

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

Inspírese en los millones de fotos y videos GoPro que nuestros clientes comparten de todo el mundo. Luego comparta los suyos y únase al movimiento.

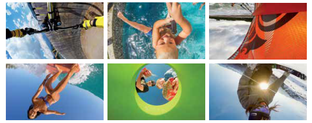

Antes de utilizar su cámara GoPro, lea todas las precauciones en el documento Important Product + Safety Information (Información de producto + seguridad importante), incluido en su cámara.

Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte el documento Important Product + Safety Information (Información de producto + seguridad importante), incluido en su cámara.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GoPro
Go & HERO

HERO+

FELICITACIONES por su nueva HERO+

Esta guía de inicio rápido le enseñará los aspectos básicos para capturar los momentos más increíbles de su vida con su GoPro.

Para descargar el manual del usuario completo, visitegopro.com/getstarted